

INDEX

- 05-06 Core System
- 07-10 Dispenser Pumps
- 11-18 Mist Spray Pumps
- 19-20 Global Core Pumps
- 21-28 One Drop Pumps
- 29-32 Trigger Pumps
- 33-38 Small Mist / Drop Pumps
- 39-40 Large Dispenser Pumps
- 41-44 Airless Pumps

なにげない1日も、特別な1日も。

毎日にそっとより添う。



MITANI TECHNOLOGY

CORE SYSTEM

for Z-1000 / 200 / 155 / 75 series

小ロット・多品種化など

お客様のリクエストに最良のアンサーを。

ミタニのコアシステムは、より柔軟に進化していきます。

ミタニのコアシステムはお客様の小ロット生産・多品種化のリクエストにお応えするためにシステムの運用開始以来、アップデートを繰り返し、より新しく、多くの組み合わせの中から最適なご提案を可能にする体制を整えています。

ミタニのコアシステムの主力のひとつである、Z-1000シリーズでは「ポンプエンジン」と「スパウト・ネジキャップ」を別パーツにすることでバリエーションが拡充。さらに、0.5 / 0.7 / 1.0mlの吐出量とピストンシール（ポリエチレン/シリコンゴム/ニトリルゴム）を選択いただくことで内容処方に適切な吐出が可能となりました。

また、汎用性の高い24mmネジ口のボトルに適合するネジキャップにはローレットの有/無とCKシリーズの4タイプの金冠仕様（ゴールド/シルバー/マットゴールド/マットシルバー）も取り揃えたことで、標準パーツだけでスタンダード仕様から高級仕様までさまざまな製品へと対応ができます。

スパウトは6タイプをご用意し、新たにリーフタイプのデザインが登場。ブランドイメージやボトルデザインにあわせてお選びいただき、製品のイメージアップにお役に立てるように取り揃えております。

カラーに関しても、Z-1000コアシリーズだけではなく、その他のコアシリーズでも標準の21色のバリエーションの中から最小ロット1,000個よりお届けいたします。



Z-1000 series CORE SYSTEM CHART

Z-1000シリーズ コアシステムチャート

01

吐出量

+

02

ネジキャップ

+

03

スパウト

Complete


完成形



1.0ml



0.7ml

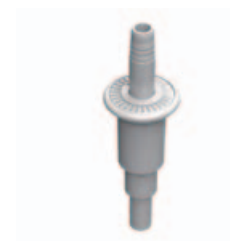

0.5ml



505(ローレット無)



513(ローレット有)



CK01(金冠)



A-207



A-210



A-215



A-217



A-242



A-252



Z-1000-C001



Z-1000-C009



Z-1000-C033



Z-1000-C041



Z-1000-C163



Z-1000-C182




Z-700-CK01

Dispenser Pumps


Waterproof

クレンジング
化粧水
乳液
ジェル
ハンドソープ

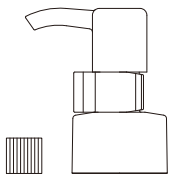


Z-1000-C001

	PP/PE/SUS/(NBR/SI/PE)
	φ28.0×H48.5mm
	1.0ml Z-1000-C001 0.7ml Z-700-C001 0.5ml Z-500-C001

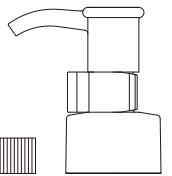


Z-1000-C009

	PP/PE/SUS/(NBR/SI/PE)
	φ28.0×H48.8mm
	1.0ml Z-1000-C009 0.7ml Z-700-C009 0.5ml Z-500-C009

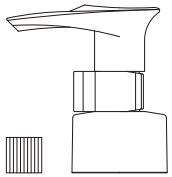

Z-1000-C033

	PP/PE/SUS/(NBR/SI/PE)
	φ28.0×H49.3mm
	1.0ml Z-1000-C033 0.7ml Z-700-C033 0.5ml Z-500-C033

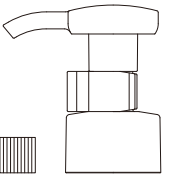


Z-1000-C041

	PP/PE/SUS/(NBR/SI/PE)
	φ28.0×H49.3mm
	1.0ml Z-1000-C041 0.7ml Z-700-C041 0.5ml Z-500-C041

 ポンプ材質  サイズ  噴射/吐出量  ローレット仕様への変更が可能です




Z-1000-C151 / Z-1000-C163




Z-1000-C151

	PP / PE / SUS / (NBR / SI / PE)
	φ 30.0 × H50.8mm
	1.0ml Z-1000-C151 0.7ml Z-700-C151 0.5ml Z-500-C151

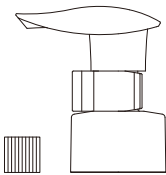


Z-1000-C163

	PP / PE / SUS / (NBR / SI / PE)
	φ 28.0 × H59.3mm
	1.0ml Z-1000-C163 0.7ml Z-700-C163 0.5ml Z-500-C163

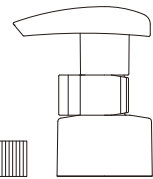

Z-1000-C182

	PP / PE / SUS / (NBR / SI / PE)
	φ 28.0 × H58.0mm
	1.0ml Z-1000-C182 0.7ml Z-700-C182 0.5ml Z-500-C182

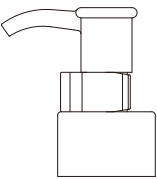


Z-700-CK01

	PP / PE / AL / SUS / (NBR / SI / PE)
	φ 28.7 × H64.7mm
	0.7ml Z-700-CK01 0.5ml Z-500-CK01

Mist Spray Pumps

化粧水
フレグランス
UVカットスプレー
育毛剤
ヘアスタイリング
忌避剤
除菌剤



正立仕様


Z-155-C094

	PP / PE / SUS / NBR / POM
	φ24.35×H44.0mm
	0.15ml Z-155-C094 0.07ml Z-75-C094

正倒立仕様

Z-155-C109

	PP / PE / SUS / NBR / POM
	φ24.35×H44.0mm
	0.15ml Z-155-C109 0.07ml Z-75-C109

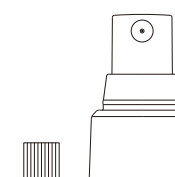

正立仕様

Z-155-C112

	PP / PE / SUS / NBR / POM
	φ28.0×H43.5mm
	0.15ml


正倒立仕様

Z-155-C113

	PP / PE / SUS / NBR / POM
	φ28.0×H43.5mm
	0.15ml



Z-155-C114



ファインミスト


Z-155-C114

	PP / PE / SUS / NBR / POM
	φ24.35×H44.0mm
	0.15ml Z-155-C114 0.07ml Z-75-C114

正倒立仕様・ファインミスト

Z-155-C115

	PP / PE / SUS / NBR / POM
	φ24.35×H44.0mm
	0.15ml Z-155-C115 0.07ml Z-75-C115

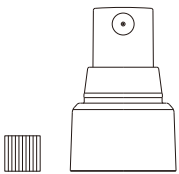

ファインミスト


Z-155-C118

	PP / PE / SUS / NBR / POM
	φ28.0×H43.5mm
	0.15ml

正倒立仕様・ファインミスト

Z-155-C119


	PP / PE / SUS / NBR / POM
	φ28.0×H43.5mm
	0.15ml



Z-75-CK33

	PP/AL/PE/SUS/NBR/POM
	φ29.5×H44.3mm (M)
	0.07ml


金冠 ショート / ミドル / ロング



Z-75-CK39

	PP/AL/PE/SUS/NBR/POM
	φ29.5×H44.25mm (M)
	0.07ml

金冠 ショート / ミドル / ロング




Z-155-CK47

	PP/AL/PE/SUS/NBR/POM
	φ29.0×H44.1mm
	0.15ml

金冠 ショート / ミドル / ロング




Z-700-C038 / Z-700-C039

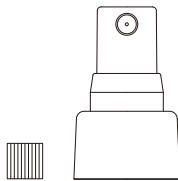

Z-700-C038

	PP/PE/SUS/(NBR/SI/PE)
	ø28.0×H45.6mm
	0.7ml Z-700-C038 0.5ml Z-500-C038

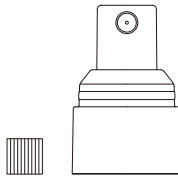


Z-700-C039

	PP/PE/SUS/(NBR/SI/PE)
	ø28.9×H44.7mm
	0.7ml Z-700-C039 0.5ml Z-500-C039


Global Core Pumps

- 化粧水
- 乳液
- ファンデーション
- 美容液
- フレグランス
- UVカットスプレー
- 育毛剤
- ヘアスタイリング
- 忌避剤
- 除菌剤




Z-200-C104

	PP / PE / SUS
	φ24.4×H39.7mm
	0.20ml Z-200-C104 0.15ml Z-150-C104 0.10ml Z-100-C104




Z-200-C093

	PP / PE / SUS
	φ24.4×H42.2mm
	0.20ml Z-200-C093 0.15ml Z-150-C093 0.10ml Z-100-C093

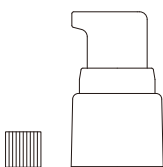


Z-200-C186

	PP / PE / SUS
	φ24.35×H41.1mm
	0.20ml Z-200-C186 0.15ml Z-150-C186 0.10ml Z-100-C186




Z-200-C160

	PP / PE / SUS
	φ24.35×H42.6mm
	0.20ml Z-200-C160 0.15ml Z-150-C160 0.10ml Z-100-C160



Z-205-C105

	PP / PE / SUS
	φ24.4×H41.2mm
	0.20ml Z-205-C105 0.15ml Z-155-C105 0.10ml Z-105-C105



Z-205-C144


	PP / PE / SUS
	φ24.4×H42.6mm
	0.20ml Z-205-C144 0.15ml Z-155-C144 0.10ml Z-105-C144

One Drop Pumps

化粧水
乳液
ファンデーション
美容液




Z-200-C024 / Z-200-C131

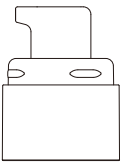


Z-200-C023

	PP / PE / SUS
	φ31.0×H40.7mm
	0.20ml Z-200-C023 0.15ml Z-150-C023




Z-200-C035

	PP / PE / SUS
	φ28.6×H41.0mm
	0.20ml Z-200-C035 0.15ml Z-150-C035

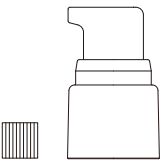


Z-200-C024

	PP / PE / SUS
	φ24.3×H40.1mm
	0.20ml Z-200-C024 0.15ml Z-150-C024




Z-200-C126

	PP / PE / SUS
	φ24.4×H42.0mm
	0.20ml Z-200-C126 0.15ml Z-150-C126




Z-200-C131

	PP / PE / SUS
	φ24.4×H42.1mm
	0.20ml Z-200-C131 0.15ml Z-150-C131




Z-200-C036

	PP / PE / SUS
	φ26.5×H43.5mm
	0.20ml Z-200-C036 0.15ml Z-150-C036

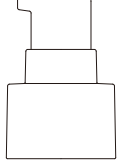

Z-200-C133

	PP / PE / SUS
	φ28.95×H44.5mm
	0.20ml Z-200-C133 0.15ml Z-150-C133




Z-200-C013

	PP / PE / SUS / POM
	φ28.95×H50.5mm
	0.20ml Z-200-C013 0.15ml Z-150-C013

シャットオフ機構




Z-700-C014

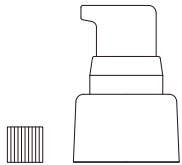


Z-700-C014

	PP/PE/SUS/(NBR/SI/PE)
	φ28.0×H41.5mm
	0.7ml Z-700-C014 0.5ml Z-500-C014

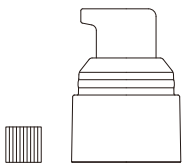


Z-700-C018

	PP/PE/SUS/(NBR/SI/PE)
	φ28.9×H40.6mm
	0.7ml Z-700-C018 0.5ml Z-500-C018

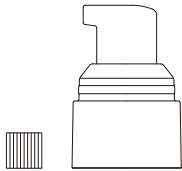

Z-700-C007


	PP/PE/SUS/(NBR/SI/PE)
	φ28.9×H43.1mm
	0.7ml Z-700-C007 0.5ml Z-500-C007



Z-700-C044

	PP/PE/SUS/(NBR/SI/PE)
	φ28.0×H50.3mm
	0.7ml Z-700-C044 0.5ml Z-500-C044


シャットオフ機構



Z-200-CK02

	PP / AL / PE / SUS
	φ29.5×H42.3mm (M)
	0.20ml Z-200-CK02 0.15ml Z-150-CK02

金冠 ショート / ミドル / ロング

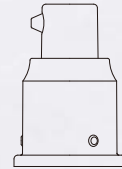

Z-200-CK03

	PP / AL / PE / SUS
	φ29.5×H43.7mm (M)
	0.20ml Z-200-CK03 0.15ml Z-150-CK03


金冠 ショート / ミドル / ロング



Z-200-CK15

	PP / AL / PE / SUS
	φ29.5×H44.5mm (M)
	0.20ml Z-200-CK15 0.15ml Z-150-CK15


金冠 ショート / ミドル / ロング

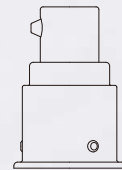

Z-200-CK13

	PP / AL / PE / SUS
	φ29.5×H43.7mm (M)
	0.20ml Z-200-CK13 0.15ml Z-150-CK13

金冠 ショート / ミドル / ロング



Z-200-CK11


	PP / AL / PE / SUS
	φ29.5×H42.3mm (M)
	0.20ml Z-200-CK11 0.15ml Z-150-CK11

金冠 ショート / ミドル / ロング






Z-500-CK25

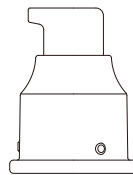

Z-500-CK19

	PP / AL / PE / SUS / (NBR / SI / PE)
	φ 33.8×H44.1mm [M]
	0.5ml


金冠 ショート / ミドル / ロング

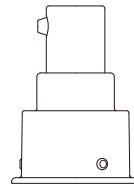

Z-500-CK24

	PP / AL / PE / SUS / (NBR / SI / PE)
	φ 33.8×H46.9mm [M]
	0.5ml

金冠 ショート / ミドル / ロング

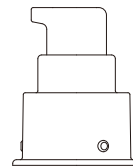


Z-500-CK25

	PP / AL / PE / SUS / (NBR / SI / PE)
	φ 33.8×H41.7mm [M]
	0.5ml

金冠 ショート / ミドル / ロング

Trigger Pumps

—
 フレグランス
 ボディスプレー
 消臭剤
 ヘアスタイリング
 忌避剤
 涼感剤
 工業用スプレー

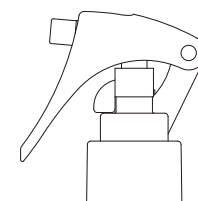

正立仕様


Z-305-101

	PP / PE / POM / SUS / NBR
	φ28.0×H56.1mm
	0.3ml

正倒立仕様

Z-305-101T7


	PP / PE / POM / SUS / NBR
	φ28.0×H56.1mm
	0.3ml

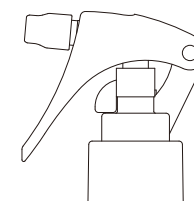

Z-305-101(F1/F2)


	PP / PE / POM / SUS / NBR
	φ28.0×H56.1mm
	0.3ml

泡タイプ F1/ストリーム、F2/ワイド

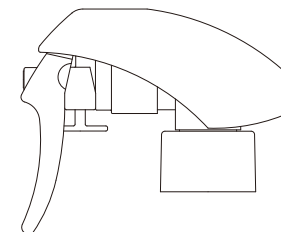


T-305-14

	PP / PE / POM / SUS
	φ28.0×H53.7mm
	0.3ml

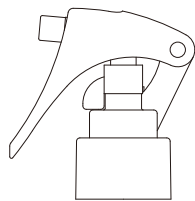

Z-505-C167

	PP / PE / POM / SUS / NBR
	Ø28.0×H60.8mm
	0.5ml Z-505-C167 0.3ml Z-305-C167

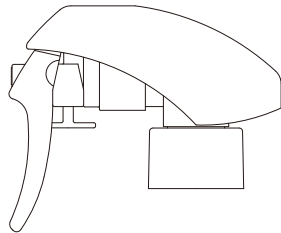

T-650-10

	PP / PE / POM / SUS
	Ø28.0×H53.7mm
	0.65ml

Small Mist / Drop Pumps

- 化粧水
- フレグランス
- 消臭スプレー
- マウススプレー
- 制汗剤




正立仕様
Z-35-S01

	PE / PP / POM / SUS / IIR / SI
	φ17.7×H34.6mm
	0.045ml



Z-25-S03

	PE / PP / POM / SUS / NBR
	φ13.0×H28.2mm
	0.035ml



Z-25-SK02

	PE / PP / AL / POM / SUS / NBR
	φ13.6×H29.4mm
	0.035ml



正倒立仕様
Z-35-S11T8

	PE / PP / POM / SUS / IIR / SI
	φ17.7×H34.6mm
	0.045ml

Z-35-SK03

	PE / PP / AL / POM / SUS / IIR / SI
	φ18.2×H35.6mm
	0.045ml




Z-75-1K08 / Z-100-101 / Z-100-113




Z-75-1K08

	AL / PP / PE / SUS / SI
	Ø 17.3 × H23.1mm
	0.07ml

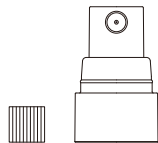

Z-100-113

	PP / PE / SUS
	Ø 22.0 × H35.8mm
	0.1ml

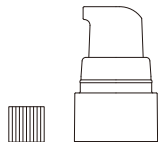


Z-100-101

	PP / PE / SUS
	Ø 22.0 × H35.9mm
	0.1ml



Z-100-C165

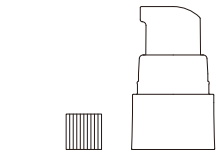


Z-100-C165

	PP / PE / SUS
	Ø22.0×H37.8mm
	0.20ml Z-200-C165
	0.15ml Z-150-C165
	0.10ml Z-100-C165


Large Dispenser Pumps

—
シャンプー
コンディショナー
ボディソープ
ボディクリーム

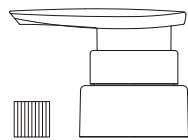


Z-3000-C170

	PP / PE / SUS
	φ36.0×H42.4mm
	3.0ml
	Z-3000-C172 識別リブあり

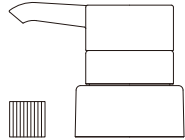


Z-3000-C174

	PP / PE / SUS
	φ36.0×H44.5mm
	3.0ml
	Z-3000-C176 識別リブあり

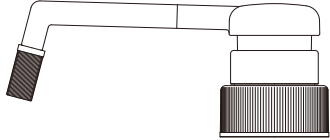


Z-3000-C168

	PP / PE / SUS / POM
	φ36.0×H54.9mm
	3.0ml

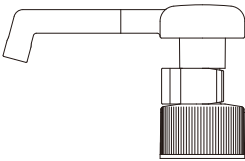


Z-1000-C026

	PP / PE / SUS / (NBR / SI / PE)
	φ28.0×H50.8mm
	1.0ml Z-1000-C026 0.7ml Z-700-C026 0.5ml Z-500-C026



Z-1000-24-R41

	PP / PE / SUS / NBR
	φ28.0×H34.1mm
	1.0ml



Z-1000-28-R91


	PP / PE / SUS / NBR
	φ32.0×H31.6mm
	1.0ml

Airless Pumps

化粧水
乳液
ファンデーション
美容液




Z-100-105 / Z-200-C024A

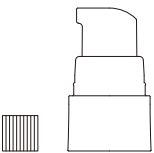


Z-100-105

	PP / PE / SUS
	φ22.0×H35.9mm
	0.1ml

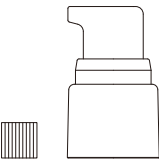


Z-200-C024A

	PP / PE / SUS
	φ24.3×H40.7mm
	0.20ml Z-200-C024A 0.15ml Z-150-C024A




Z-200-C126A

	PP / PE / SUS
	φ24.35×H41.8mm
	0.20ml Z-200-C126A 0.15ml Z-150-C126A

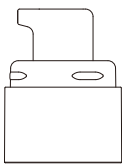


Z-200-C023A

	PP / PE / SUS
	φ31.0×H41.2mm
	0.20ml Z-200-C023A 0.15ml Z-150-C023A




Z-200-C035A

	PP / PE / SUS
	φ28.6×H41.6mm
	0.20ml Z-200-C035A 0.15ml Z-150-C035A




Z-200-C036A

	PP / PE / SUS
	φ26.5×H43.9mm
	0.20ml Z-200-C036A 0.15ml Z-150-C036A



Z-200-C133A


	PP / PE / SUS
	φ28.95×H44.5mm
	0.20ml Z-200-C133A 0.15ml Z-150-C133A



Z-200-C013A


	PP / PE / SUS / POM
	φ28.95×H51.3mm
	0.20ml Z-200-C013A 0.15ml Z-150-C013A

シャットオフ機構




Z-200-CK05A

	PP / AL / PE / SUS
	φ29.5×H41.3mm
	0.20ml Z-200-CK05A 0.15ml Z-150-CK05A




Z-200-CK06A

	PP / AL / PE / SUS
	φ29.5×H42.9mm
	0.20ml Z-200-CK06A 0.15ml Z-150-CK06A




Z-200-CK07A

	PP / AL / PE / SUS
	φ29.5×H43.5mm
	0.20ml Z-200-CK07A 0.15ml Z-150-CK07A



Z-200-CK45A

	PP / AL / PE / SUS
	φ29.5×H41.3mm
	0.20ml Z-200-CK45A 0.15ml Z-150-CK45A



Z-200-CK46A

	PP / AL / PE / SUS
	φ29.5×H42.7mm
	0.20ml Z-200-CK46A 0.15ml Z-150-CK46A


Nozzle

もっとも肌触りの良い シルキーミストノズル登場

スキンケアやヘアケア用途に求められる、ふわっと肌に纏うような霧を噴射するノズル「シルキーミスト」の登場です。このシルキーミストノズルは従来品のスタンダードノズルと比べ、粒子のきめ細やかな肌に優しい霧が特長です。

粒子径比較 STD(ND-90) = 56.8 μ m
 Silky Mist(ND-921) = 39.5 μ m ※水にて。弊社テスト方法による

またシルキーミストノズルは、噴射時間が長い「ロングラスティング機能」を採用し、優しい霧をより長く、より広範囲に噴射する事が可能です。さらにミタニ製品の特長のひとつである軽い作動感(他社同等品との比較)はそのままなので女性が使用する製品にもおすすめいたします。ぜひシルキーミストの肌ざわりをお試しください。

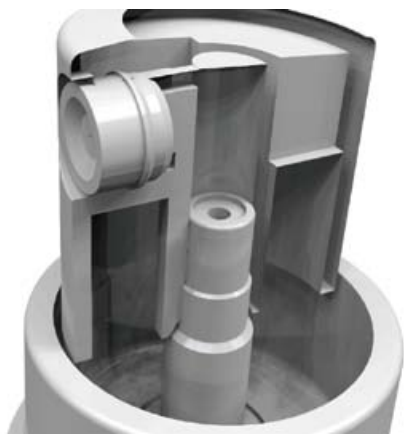

幅広く選べる噴射量

シルキーミストノズルは、Z-75・105・155・205シリーズのコアエンジンであればどのポンプでも装着ができます(0.07ml/0.1ml/0.15ml/0.2mlより選択可能)。噴射量が変わっても肌触りの良さは変わりません。もちろん正立/正倒立仕様にもご使用いただけますのでミタニの幅広いフィンガースプレーラインアップから用途にあわせた最適のポンプをお選びください。

また、各ポンプは通常品と同様にさまざまな加飾にも対応しており、ゴールドパーツの金冠仕様/ホットスタンプや、お客さまのデザインの留型キャップ/ポンプ外装にもご使用が可能です、より高付加価値のある製品をご提供いたします。


Z-75 series
Z-105 series
Z-155 series
Z-205 series

Piston Seal

シール弁材質の最適化で、よりストレスフリーに。


Z-500・700・1000コアシステムシリーズでは、原液の処方に合わせたシール弁材質を選ぶことができます。耐薬品性に優れた「樹脂(ポリエチレン)」、無臭が特長の「シリコンゴム」、他の材質よりも作動荷重が軽い「NBR(ニトリルゴム)」の3タイプから内容液に最適な弁材質を選ぶことで耐摩耗性も向上し、製品をより長く、よりストレスフリーにご使用いただけます。

樹脂 (ポリエチレン)

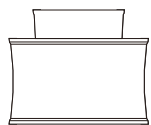

- 耐薬品性が良い
- 臭いが移りにくい

シリコンゴム

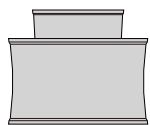


- 耐油性・耐老化性が良い
- 無臭
- シリコンオイルに対して膨張しやすい

NBR (ニトリルゴム)




- 耐油性・耐老化性が良い
- 樹脂弁、シリコンゴムより作動荷重が軽い
- ゴムの臭いがある

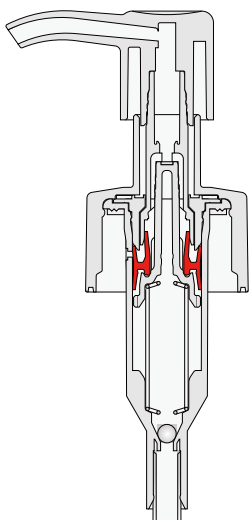

お客さまのさまざまな用途に合わせて、5つのスプレーパターン〈スタンダード〉、〈ワイド〉、〈ストリーム〉、〈ファインミスト〉、〈シルキーミスト〉からお選びいただけます。


STANDARD

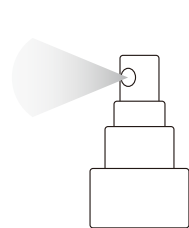

ND-39	
穴径	φ0.23mm
パターン(水)	スタンダード
対応機種	Z-25 / Z-35

ND-90	
穴径	φ0.3mm
パターン(水)	スタンダード
対応機種	Z-35 / Z-75 / Z-100 Z-105 / Z-155 / Z-205


WIDE

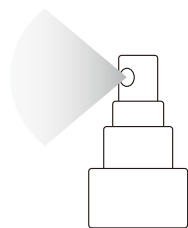

ND-91	
穴径	φ0.35mm
パターン(水)	ワイド
対応機種	Z-35 / Z-75 / Z-155

ND-95	
穴径	φ0.45mm
パターン(水)	ワイド
対応機種	Z-35 / Z-75 / Z-100 / Z-155

STREAM

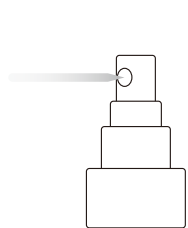


ND-67	
穴径	φ0.4mm
パターン(水)	ストリーム
対応機種	Z-35 / Z-75 / Z-155

ND-920	
穴径	φ0.5mm
パターン(水)	ストリーム
対応機種	Z-35 / Z-75 / Z-155 / Z-500 / Z-700 *Z-75-1K02 / Z-(500/700/1000)-C026除く


FINE MIST

ND-913	
穴径	φ0.32mm
パターン(水)	ファインミスト
対応機種	Z-75 / Z-155

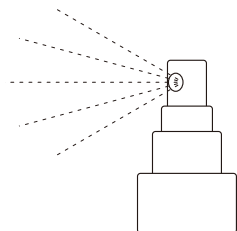

SILKY MIST

ND-921	
穴径	φ0.2mm
パターン(水)	シルキーミスト
対応機種	Z-75 / Z-105 / Z-155 / Z-205

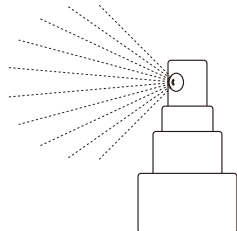

※スプレーパターンにつきましては、当社測定基準(水・アルコール)によります。※ご使用になる内容液によってはスプレーパターンが変化する場合がございますので、ご相談ください。

Decoration Pumps

ラグジュアリーを纏う。ミタニの加飾ポンプ。

Z-25・35・75・150・155・200・500・700シリーズのコスメティック、フレグランス向け製品に、高級感を演出する加飾対応ポンプをラインアップ。輝きが際立つ〈ゴールド〉〈シルバー〉の2タイプに加え、落ち着いた質感の〈マットゴールド〉〈マットシルバー〉の2タイプをラインアップ。より華やかに、より美しく。ミタニの加飾対応ポンプが商品の存在感を高めます。




※サンプルのご提案など営業担当までお気軽にご相談ください。

Caps & Airless Bottles


キャップ・エアレスボトル適合表

ポンプ機種	キャップ名称	形態	天面形状	材質	全高(mm)	外径
Z-25-S03	25-103	O	F	PP	35.0	φ14.8
	25-106	O	R	PP	34.2	φ15.0
25-SK02	25-102	O	F	AL	34.0	φ14.7
Z-35-S11T8 Z-35-S01	35-107	O	F	PP	39.0	φ20.0
	35-115	O	R	PP	41.5	φ19.8
Z-35-SK01	35-101	O	F	AL	40.4	φ19.2
Z-75-C094 Z-75-C109 Z-75-C114	PCV-431	O	R	SB	47.0	φ27.1
	PCV-498	O	F	SB	47.0	φ27.1
	PCV-511	T	F	SB	28.8	φ23.1
	PCV-513	T	F	PP	28.8	φ23.1
Z-75-1K02	PCV-533	O	F	PP	48.0	φ27.1
	PCV-532	O	F	AL	35.0	φ18.9
Z-100-101 Z-100-105 Z-100-113 Z-100-C165	PCV-470	T	R	SB	27.0	φ21.2
	PCV-500	T	F	SB	26.4	φ21.2
Z-100-C165	PCV-516	T	F	PP	26.4	φ21.2
	PCV-578	O	R	SB	43.0	φ24.4
Z-155-C112 Z-155-C113 Z-155-C118 Z-155-C119	PCV-438	O	R	SB	50.7	φ30.1
	PCV-480	O	F	SB	50.5	φ30.5
	PCV-511	T	F	SB	28.8	φ23.1
	PCV-513	T	F	PP	28.8	φ23.1
Z-200-C104 Z-200-C105 Z-200-C186 Z-200-C024 Z-200-C024A	PCV-534	O	F	PP	48.0	φ30.6
	PCV-431	O	R	SB	47.0	φ27.1
Z-200-C126 Z-200-C144 Z-200-C160 Z-200-C093 Z-200-C126A	PCV-498	O	F	SB	47.0	φ27.1
	PCV-533	O	F	PP	48.0	φ27.1
	PCV-431	O	R	SB	47.0	φ27.1
Z-200-C035 Z-200-C035A	PCV-498	O	F	SB	47.0	φ27.1
	PCV-511	T	F	SB	28.8	φ23.1
	PCV-513	T	F	PP	28.8	φ23.1
	PCV-533	O	F	PP	48.0	φ27.1
Z-200-C036 Z-200-C036A	200-109	T	R	SB	27.0	φ27.8
	PCV-490	T	R	PP	27.0	φ27.7
	PCV-459	T	R	PP	27.0	φ27.7
Z-200-C023 Z-200-C023A	PCV-469	T	F	SB	26.7	φ25.8
	PCV-550	T	F	PP	26.7	φ25.8
	PCV-430	T	R	SB	31.5	φ30.4
Z-200-C013 Z-200-C013A Z-200-C133 Z-200-C133A	PCV-458	T	F	SB	27.0	φ30.4
	PCV-545	T	R	PP	31.5	φ30.4
	PCV-537	O	F	PCTA	56.8	φ32.0
	PCV-541	O	F	PP	56.3	φ32.0
	PCV-566	O	F	PCTA	50.0	φ32.0


ポンプ機種	キャップ名称	形態	天面形状	材質	全高(mm)	外径
Z-200-CK02 Z-200-CK03 Z-200-CK15 Z-200-CK11 Z-200-CK13 Z-200-CK05A Z-200-CK06A Z-200-CK07A Z-200-CK45A Z-200-CK46A	200-103	T	R	SB	46.0	φ29.3
	PCV-501	O	F	SB	46.8	φ29.3
Z-500-CK19 Z-500-CK24 Z-500-CK25	PCV-464	O	F	PP	50.0	φ32.3
	PCV-569	O	F	SB	50.0	φ32.3
Z-700-C014 Z-700-C038	PCV-438	O	R	SB	50.7	φ30.1
	PCV-480	O	F	SB	50.5	φ30.5
	500-101	O	R	SB	47.5	φ30.7
	PCV-534	O	F	PP	48.0	φ30.6
Z-700-C018 Z-700-C039	PCV-465	T	R	SB	30.0	φ27.8
Z-700-C044	PCV-558	O	F	PCTA	57.0	φ31.3




O = オーバーキャップ
F = 天面フラット形状



O = オーバーキャップ
R = 天面R形状



T = トップキャップ
F = 天面フラット形状




T = トップキャップ
R = 天面R形状

キャップイラストはイメージです。


Airless Bottles

For Z-100 line




L05-010
PP/PE
φ22.6mm×H70.9mm
10ml

For Z-150/200 line

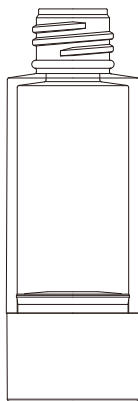

H11-030
PP/PE
φ33.0mm×H97.1mm
30ml

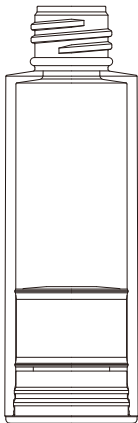

H13-030
PP/PE
φ33.0mm×H130.2mm
30ml H13-030
25ml H15-025
15ml H12-015

MITANI GROUP

株式会社三谷バルブ

本 社	〒103-0023 東京都中央区日本橋本町四丁目12番地20号 TEL:03-6861-2740(代) / FAX:03-6861-2743
大阪営業所	〒533-0033 大阪府大阪市東淀川区東中島1丁目-18-27 新大阪丸ビル新館10階 TEL:06-7661-9383(代) / FAX:06-7661-9384
茨 城 工 場	〒306-0314 茨城県猿島郡五霞町川妻1344 TEL:0280-84-0731(代) / FAX:0280-84-2531
大 阪 工 場	〒566-0062 大阪府摂津市鳥飼上四丁目11番37号 TEL:072-644-0350(代) / FAX:072-644-0351

MITANI VALVE CO.,LTD.

Head Office	4-12-20 Nihonbashihoncho, Chuoh-ku, Tokyo, 103-0023 JAPAN TEL:+81-3-6861-2740 / FAX:+81-3-6861-2743
Osaka Office	10F, Shin Osaka Marubiru Shinkan, 1-18-27, Higashinakajima, Higashiyodogawa-ku, Osaka-shi, Osaka 533-0033 JAPAN TEL:+81-6-7661-9383 / FAX:+81-6-7661-9384
Ibaraki Factory	1344 Kawatsuma, Goka-machi, Sashima-gun, Ibaraki-ken, 306-0314 JAPAN TEL:+81-280-84-0731 / FAX:+81-280-84-2531
Osaka Factory	4-11-37 Torikaikami, Settsu-shi, Osaka, 566-0062 JAPAN TEL:+81-72-644-0350 / FAX:+81-72-644-0351

株式会社サン・パーツ

本 社	〒103-0023 東京都中央区日本橋本町四丁目12番地20号
茨 城 工 場	〒306-0314 茨城県猿島郡五霞町川妻1342 TEL:0280-84-1750(代) / FAX:0280-84-1752

SUN PARTS CO.,LTD.

Head Office	4-12-20 Nihonbashihoncho, Chuoh-ku, Tokyo, 103-0023 JAPAN
Ibaraki Factory	1342 Kawatsuma, Goka-machi, Sashima-gun, Ibaraki-ken, 306-0314 JAPAN TEL:+81-280-84-1750 / FAX:+81-280-84-1752

株式会社三谷精密

本 社	〒103-0023 東京都中央区日本橋本町四丁目12番地20号
白 河 工 場	〒961-0835 福島県白河市白坂三輪台1-1 TEL:0248-28-2906(代) / FAX:0248-28-2908

MITANI SEIMITSU CO.,LTD.

Head Office	4-12-20 Nihonbashihoncho, Chuoh-ku, Tokyo, 103-0023 JAPAN
Shirasaka Factory	1-1 Miwadai Shirasaka, Shirakawa-shi, Fukushima-ken, 961-0835 JAPAN TEL:+81-248-28-2906 / FAX:+81-248-28-2908

MITANI TRADING (THAILAND) CO.,LTD.

33/67-68 Wall Street Tower Building 14th Floor, Unit 1403-1404,
Surawongse Road, Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500 THAILAND
TEL:+66-2-632-7202 / FAX:+66-2-632-7208

MITANI SIAM TECH CO.,LTD.

335/22 Moo 9, Bangna-Trad K.M.19 Road, Bang Chalong, Bang Plee, Samutprakarn 10540 THAILAND
TEL:+66-2-752-6066 / FAX:+66-2-752-6069

MITANI EUROPE GmbH

Siemensring 44E, 47877 Willich, GERMANY
TEL:+49-2154-953199-0 / FAX:+49-2154-953199-9

MITANI SEIMITSU TECHNOLOGY (SUZHOU) CO., LTD.

Industrial Zone 8, Suzhou Industrial Park, Jiangsu, CHINA 215123
TEL:+86-512-6591-0681 / FAX:+86-512-6591-0683

*本カタログに掲載されているスペックは一定条件下で測定した数値で、品質を保証しているものではありません。

ご採用に際しましては、必ず事前に試験を行い、使用目的に適合するかご確認をお願いいたします。

*本カタログには当社製品すべてのラインナップは掲載されておりません。お客様のご要望に合わせてご提案いたしますので、

弊社営業 東京本社 03-6861-2740 大阪営業所 06-7661-9383 まで、お問い合わせください。

※印刷の事情により、実際の商品と多少色合いが異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。※本カタログに掲載された商品のデザイン、仕様等は予告なく変更される場合がございます。 2019.01